


### Montering av MCX-kontakt.

Verktyg: Lödkolv (liten), Biltema kabelskotång (alt. crimpverktyg) samt ev avbitare/plattång.

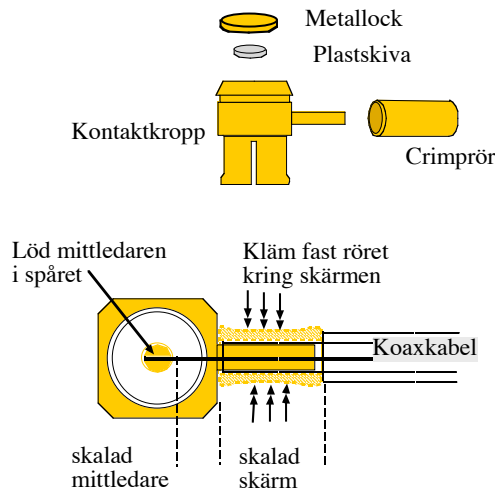

- Skala koaxkabeln enligt skissen ovan.
- Trä Crimpröret på koaxkabeln. Ibland är ytterhöljet på kabeln grövre än crimpröret. Det gör inget, man måste dock få röret över den skalade kabelskärmen. (Om man vill ha en snygg övergång så kappar man till ett några centimeter krympslang som är tillräcklig stor för att träs över crimpröret, värm inte krympslangen innan allt är färdigt).
- Anpassa längden på mittledaren så att den precis når in i spåret på pelaren mitt i kontaktkroppens hål. Skala av någon millimeter av mittledarens isolation. Kontrollera att allt verkar passa: mittledaren i spåret, skärmen mellan crimpröret och den lätttrade ytan på kontaktkroppens smala rör där kabeln kommer in.
- Löd fast mittledaren med ytterst litet lödtenn. Inga metalldelar får ligga mellan mittpelaren och hålets ytterväggar (=kortslutning!).
- Lägg på locket. Locket ska klämmas ner försiktigt. Om man använder kabelskotångens yttersta spets eller plattång och klämmer på locket och den kant som finns mitt på kontaktkroppen brukar det gå bra. Undvik att klämma tvärs över hela kontakten eftersom de slitsade kontaktflikarna då böjer sig.
- Slutligen klämmer man fast crimpröret (med kabelskotången får du en oval profil, med en riktig crimptång får du en sex-kantig profil). Kläm bestämt men inte för hårt en gång. Att klämma flera gånger från olika håll kan förstöra hela kontakten.